


事業区分	<input checked="" type="checkbox"/>	特別養護老人ホーム 八女の里	業務区分	制定年月	平成25年 2月1日 令和元年 7月			
	<input checked="" type="checkbox"/>	介護老人福祉施設 八女の里				<input type="checkbox"/>	改訂年月	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ユニット型特別養護老人ホーム ステイン八女の里				<input checked="" type="checkbox"/>		基本業務
	<input checked="" type="checkbox"/>	ユニット型介護老人福祉施設 八女の里				<input checked="" type="checkbox"/>		機器取り扱い
	<input checked="" type="checkbox"/>	介護付き有料老人ホーム グラン八女の里				<input checked="" type="checkbox"/>		その他

業務名	塩素濃度の測定方法について
-----	---------------

各水道の水及び、循環浴槽の浴槽内のお湯の塩素濃度の測定方法について以下に説明する。



塩素濃度を測定する道具は、新館1階スタッフルームの①の写真の棚の中にある。(村上主任デスク横)

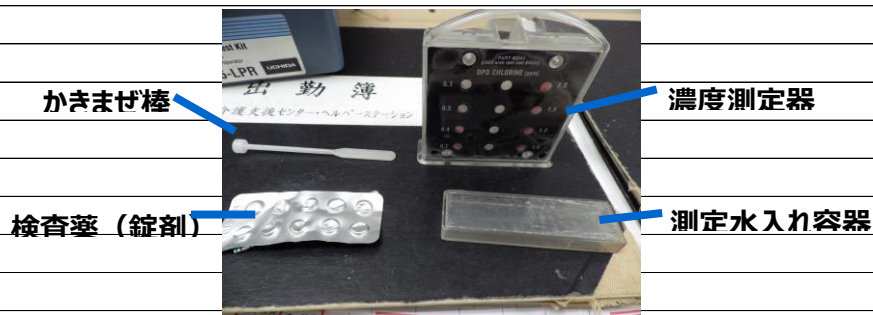

<測定方法手順>

- (1) まず、測定したい水を測定水入れ容器に、線の所まで入れる。
- (2) 水を入れた測定水入れ容器に錠剤を一つ入れる。
- (3) 錠剤を入れたら、かき混ぜ棒にて錠剤が無くなるまで混ぜる。
- (4) 測定水の色が変わるので、変わったら測定水入れ容器を濃度測定器の中に入れる。
- (5) 測定水入れ容器を測定器にセットしたら測定器の両端の色と測定水の色を比べて同じ色の所の濃度を探し記録する。

※基準値は、0.4～1.0 ※令和元年7月現在では、1.0あることが望ましいとの指導事項あり

【写真での手順説明】



まず、左の写真の — の所まで測定を行いたい箇所の水を入れる。※容器にラインが入っている

事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 特別養護老人ホーム 八女の里	業務区分	制定年月	平成25年 2月1日 令和元年 7月	
	<input checked="" type="checkbox"/> 介護老人福祉施設 八女の里				<input type="checkbox"/> 基本業務
	<input checked="" type="checkbox"/> ユニット型特別養護老人ホーム ステイン八女の里				<input checked="" type="checkbox"/> 機器取り扱い
	<input checked="" type="checkbox"/> ユニット型介護老人福祉施設 八女の里				<input checked="" type="checkbox"/> その他
	<input checked="" type="checkbox"/> 介護付き有料老人ホーム グラン八女の里				
			改訂年月		

業務名	塩素濃度の測定方法について
	測定した箇所の水を容器に入れたら、左の写真の検査薬を1錠容器の中に入れる。
	錠剤を容器内に入れたら、かきまぜ棒にて錠剤が溶けてなくなるまで混ぜる。
	かき混ぜて、容器内の錠剤が溶けてなくなり、容器内の水の色が変わったら、容器を濃度測定器内にセットする。
	濃度測定器に容器をセットしたら、測定器の両端の色と容器内の水の色を比較して、濃度を記録に残す。



